
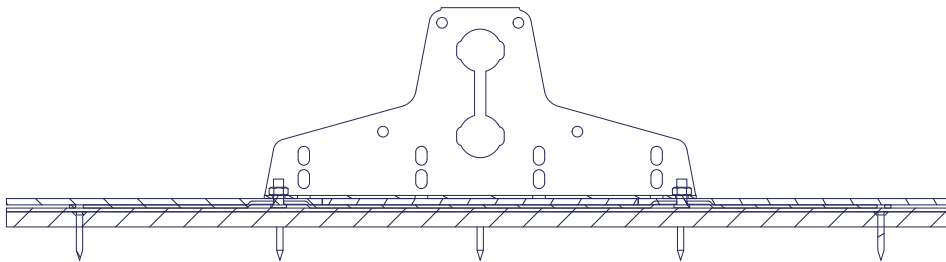


# ASENNUSOHJE

## HUOPAKATON ALUSRAUTA

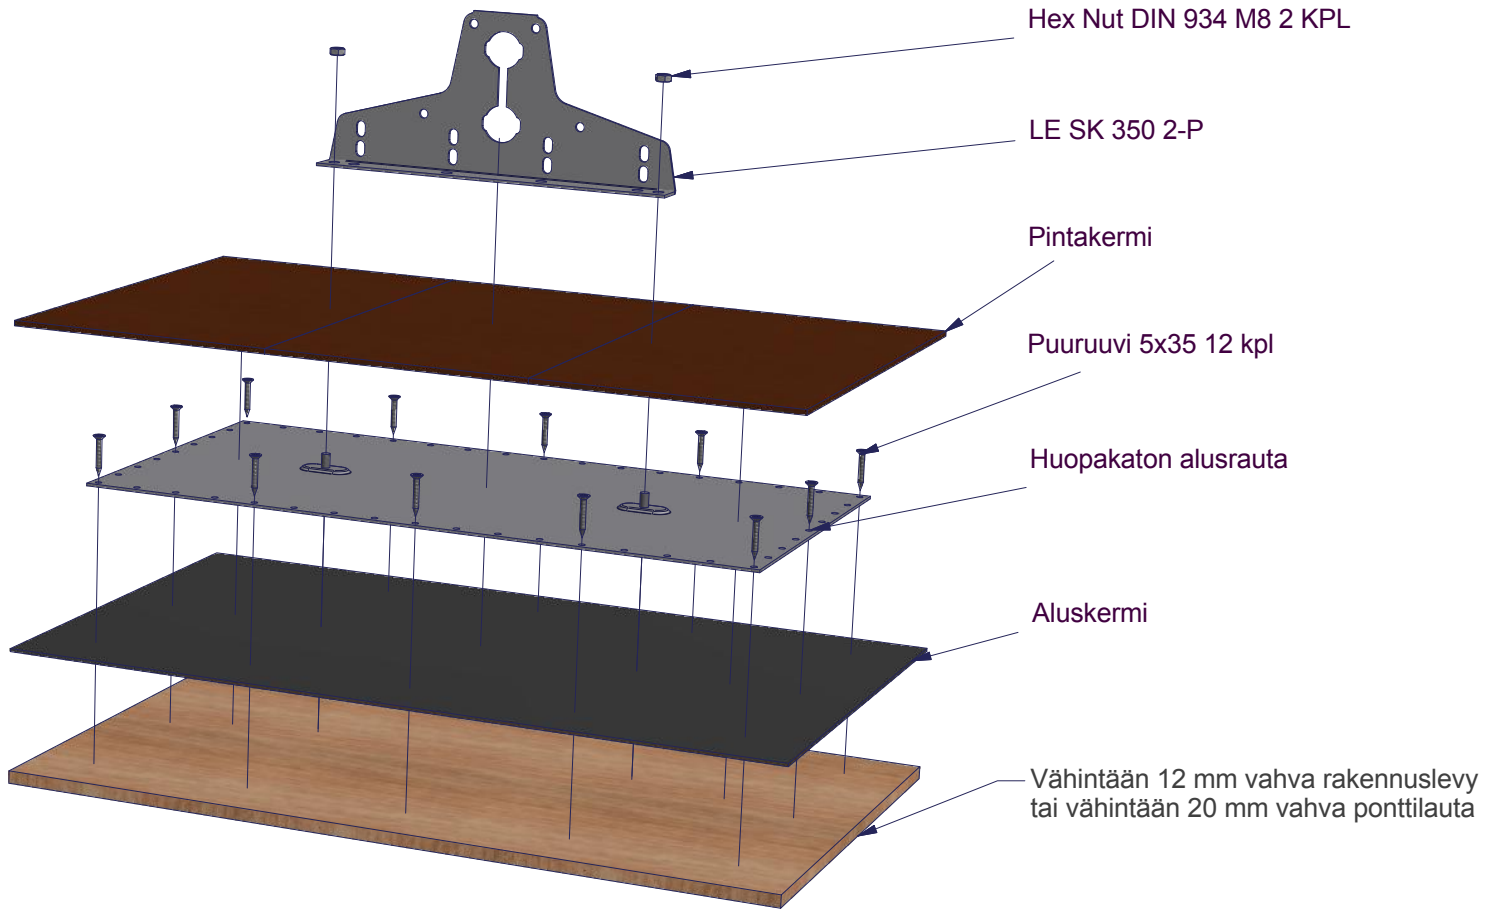

1. ASETA HUOPAKATON ALUSRAUTA ALUSKERMIN PÄÄLLE JA KIINNITÄ SE HUOPAKATON POHJARAKENTEeseen 5 X 35 mm PUURUUVEILLA (VÄHINTÄÄN 12 KPL KUVAN MUKAISESTI). SUOJAA M8 KIERTEET PINTAKERMIN ASENNUKSEN JA LÄPIMENOREIKIEN TIIVISTYKSEN AJAKSI.
2. ASENNAPINTAKERMI SEKÄ TIIVISTÄ M8 KIERTEIDEN LÄPIMENOREIÄTHUOPAKATON VALMISTAJAN ASENNUSOHJEEN MUKAAN.
3. KIINNITÄ LUMIESTE/KATTOSILTAKIINNIKE HUOPAKATON ALUSRAUTAAN KAHDELLA M8 MUTTERILLA.