



PP-Tuotteen aukaistavan tikkaan jatko-osan asennusohje




1. Kiinnitä alumiini liitoskappale perusosan alapäähän. (M6x12 pultilla)

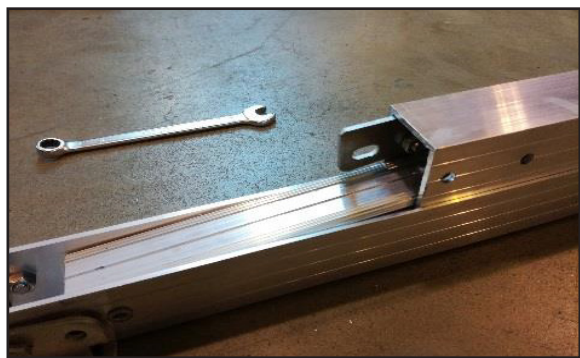

2. Avaa hieman perusosan alapäässä olevia kiinnikkeitä ja aseta jatko-osa kuvan osoittamalla tavalla perusosan alapäähän.

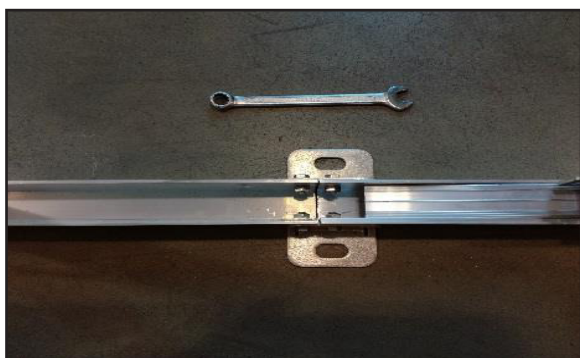

3. Kiinnitä tikkaat toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla sekä kiristä pultit. (M6x12)

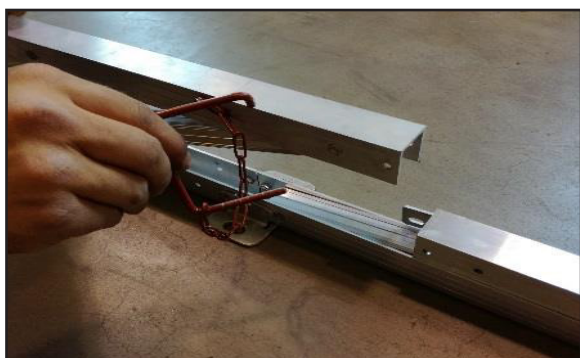

4. Kiinnitä tikkaat toisiinsa sokan avulla.



5. Sokan kiinni ollessa molemmat tikkaat aukeavat. Kun sokan irrottaa, vain tikkaan ala-osa aukeaa.



PP-TUOTE