



Sadex007-parvekekaivon asentaminen elementtimuottiin valusarjan avulla

Kiinnitä loiskekuppi ja siihen sovitetut vesiurat valumuottiin elementtisuunnitelman mukaan.


1. Kiinnitä valusarjan pohjaosa ruuveilla loiskekupin pohjaan.

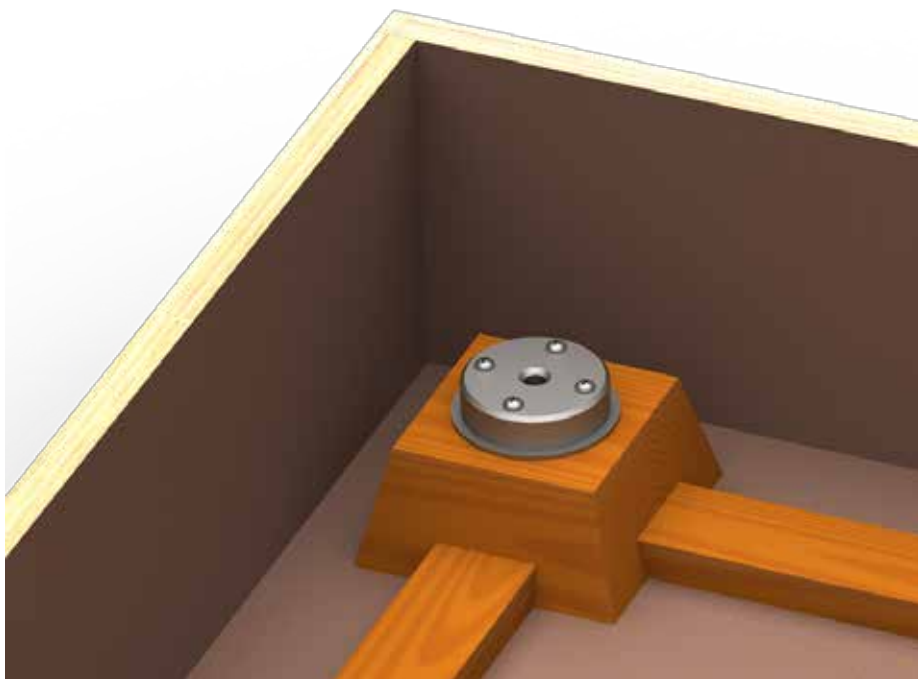

2. Aseta Sadex007-parvekekaivo valusarjan pohjaosan päälle.

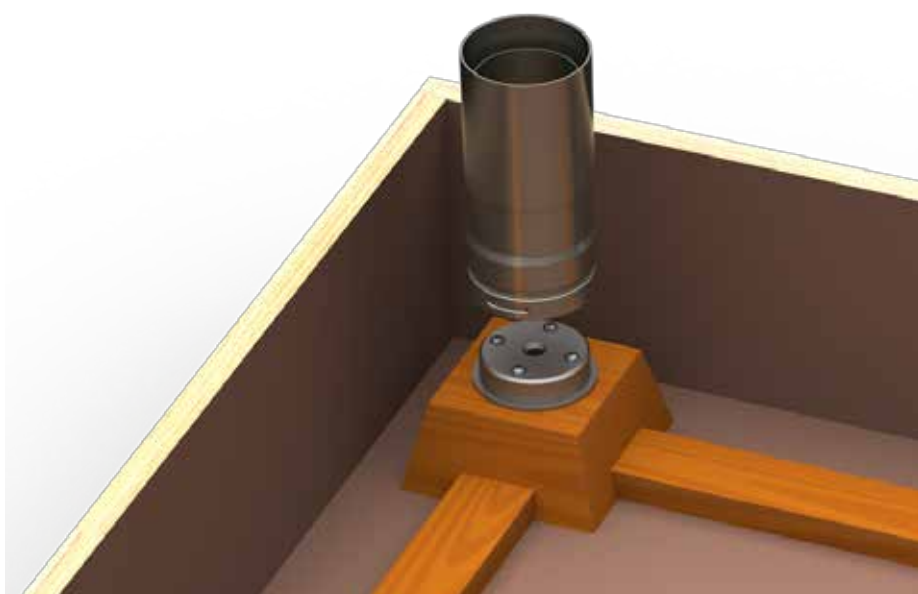

3. Aseta valusuojakansi kaivon päälle ja kiinnitä se tiukasti kiinnitysruuvilla.

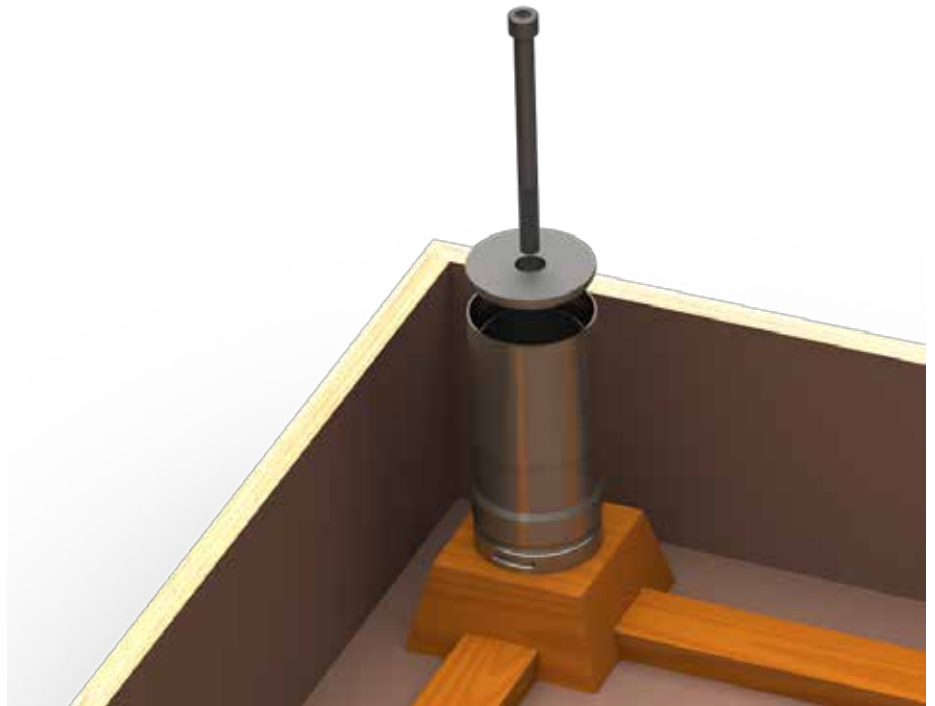

4. Irroita kiinnitysruuvi sekä valusuoja kansi ennen parveke-elementin irrottamista valumuotista.

