


ASENNUSOHJE

SIVUTIKAS SANDWICH-ELEMENTTIIN

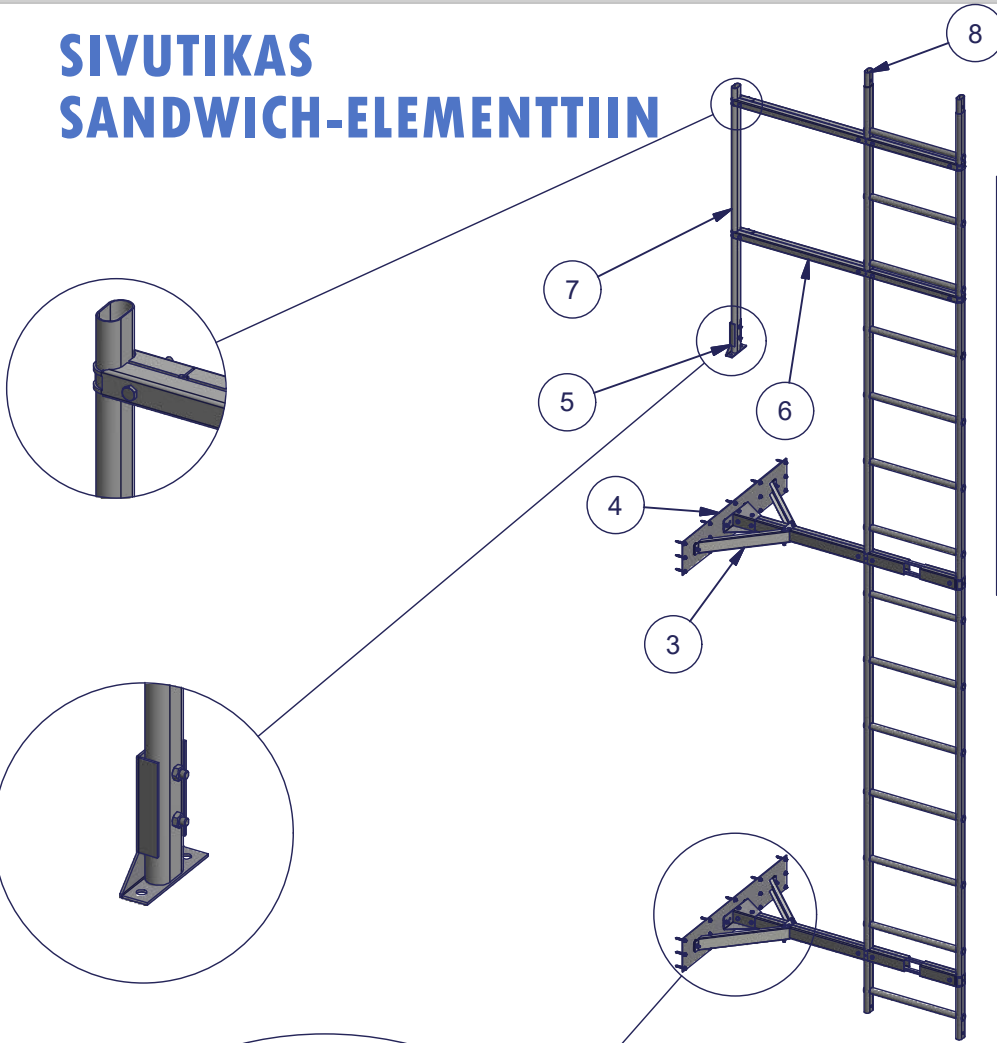

Osaluettelo	
Osa	Nimike
1	Sivutikkaan seinäjalka
2	Seinätikkaan laippapari
3	Seinäjalan V-tuki
4	Sivutikkaan kiinnityslevy sandwich-elementtiin
5	Sivutikkaan tolpankiinnitysleikka
6	Sivutikkaan kaidetanko
7	Kaidetangon kattokiinnitystolppa
8	Tikasrunko

-Tikkaat mitoitetaan siten, että alin askelma on 1000-1200 mm etäisyydellä maasta tai muusta nousutasosta.

-Sivutikkaan seinäjalka kiinnitetään tikasrunkoon noin 50 mm puolan alle. Täten jää riittävästi otetilaa kädelle ja astumatilaa jalalle. Alin jalka asennetaan mahdollisimman alas.

-Seinäjalkojen suurin sallittu etäisyys toisistaan on 2000 mm.

-Seinäjalan laippapari kiinnitetään jalkaan neljällä ristikkäin asennettavalla M8x60 ruuvilla. Tikas kiinnitetään laipoista kiinnityslevyyn joka asennetaan elementtiin 14 kappaleella 7x50 mm LVI-ruuvilla. Lisäksi asennetaan V-tuet kiinnityslevyn ja sivujalan väliin.

-Asennetaan kaidetangot tikkaaseen. Tikasrungosta sahataan supistusosa pois. Kaidetangon kattokiinnitystolpalla ja tolpan kattokiinnitysleipan välityksellä tuetaan yläosa kattoon.