# ASKELMATASON ASENNUS LAPETIKKAASEEN

Käytetään lapetikkaissa loivilla kattokaltevuuksilla (EN (EN12951, kaltevuuksilla ≥ 10 och < 45 astetta). Voidaan asentaa jälkiasennuksena myös aiemmin asennettuihin lapetikkaisiin

ASKELMATASON OSAT

- Kierretanko M10
- Askelmatason kiinnikekorva
- Askelmataso

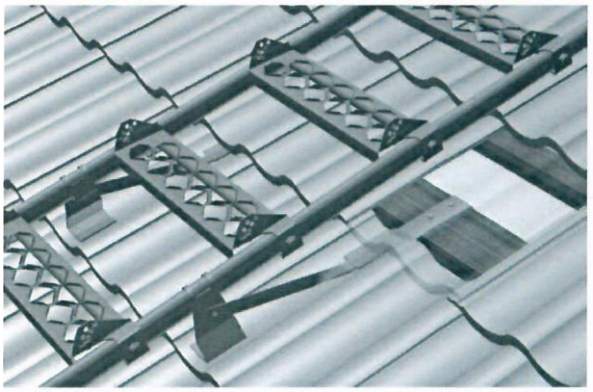

- Laitetaan M10x500 kierretanko puolaputken reiästä läpi ja asetetaan askelmatason kiinnityskorvat puolan kohtaan kierretankoon muttereilla kiinni siten, että kiinnikekorvan säätöreiät tulevat räystäälle päin.

- Seuraavaksi askelmataso lasketaan puolan päälle (säätöreiät vastaavat kiinnikekorvan säätöreikiin) ja vedetään paikoilleen siten, että puolaputki jää askelmatason U-taitoksen väliin.

- Lopuksi säädetään askelmataso vaakasuoraan käyttämällä säätöreikiä hyväksi ja kiristämällä askelmataso sen jälkeen M8x16 ruuveilla ja muttereilla paikoilleen.

- Askelmatasot kiinnitetään jokaiseen puolaan.