





PISKO VAAKAKISKOJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

1. Kiinnitä ensimmäinen vaakakisko neljällä pultilla kiinni kattosiltaan. Noin metrin välein joka kolmannelta vaakakiskon ovaalireijästä. Huom! Jos käytät kiinteää vaunuestettä katso myös kohta 2.

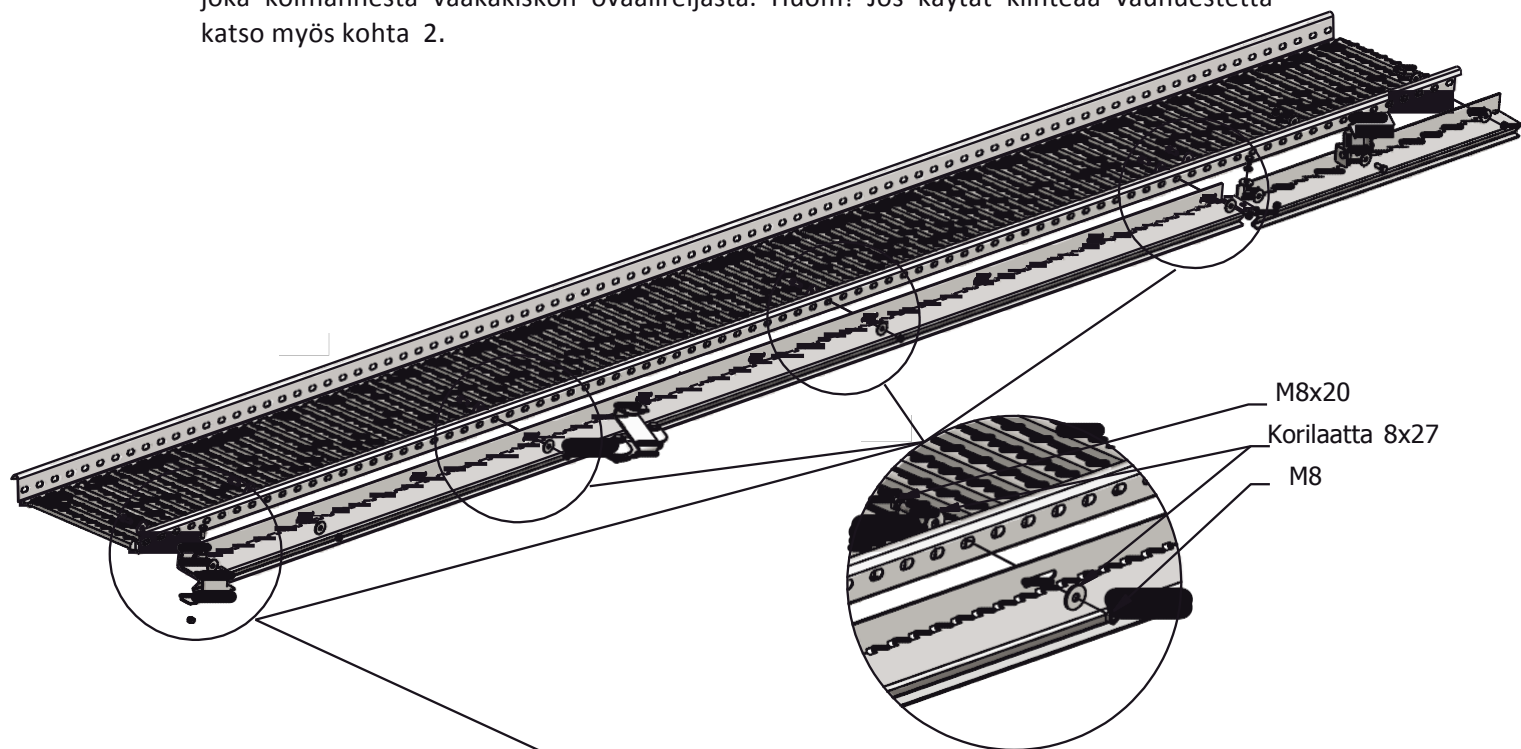


2. Kiinnitä kiinteä vaunueste päimmäisen vaakakiskon kiinnitysruuvin yhteydessä kiinni vaakakiskoon. Varmista kiinnitys toisella pultilla kiskossa olevaan kierrereikään tai poraa pulttia varten reikä tarvittaessa.

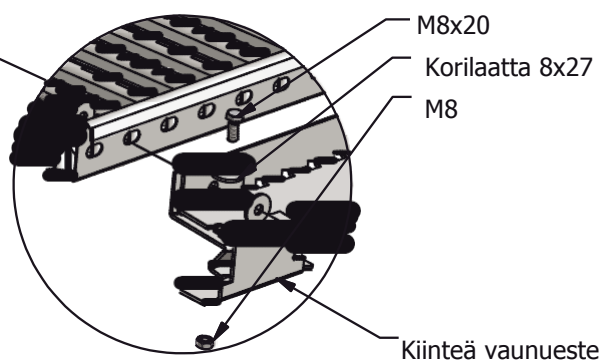


3. Jos käytät avattavaa vaunuestettä, asenna se vähintään 320 mm:n päähän vaakakiskon päästä.

Avattava vaunueste

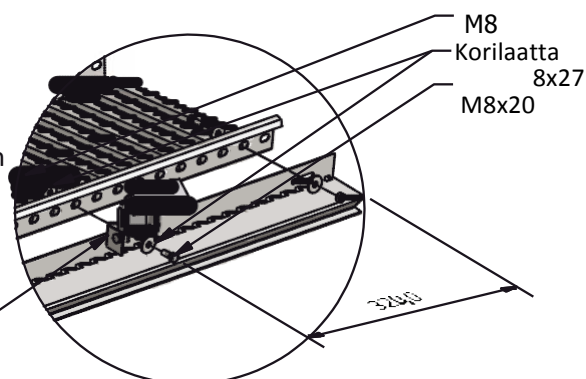




4. Asenna seuraavat vaakakiskot jatkoksi siten, että kiskon toisessa päässä oleva kierrekaulus osuu toisen pään reikään. Kiinnitä jatkoskohta pultilla. Jokainen vaakakisko kiinnitetään lisäksi kiinni siltaan neljällä pultilla kohdassa 1 esitetyllä tavalla.

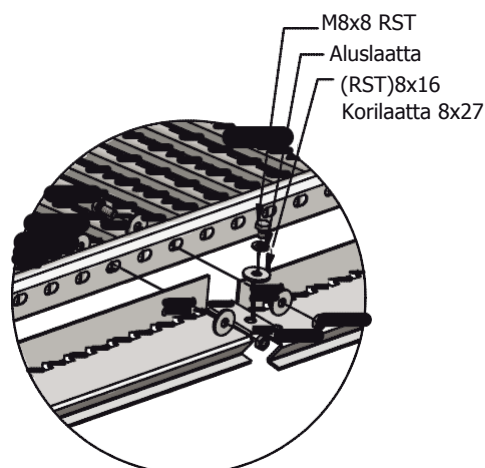


5. Lyhennä viimeinen kisko oikeaan mittaan. Kiinnitä kiskon pää viimeisestä ehjästä ovaalireiästä. Mikäli vaakakiskon viimeiseen ehjään ovaalireikään jää yli 150mm, poraa viimeinen kiinnitysreikä noin 70mm päähän kiskon päästä.

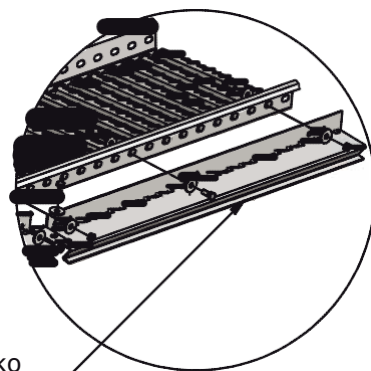

Lyhennetty vaakakisko

6. Asenna lopuksi vaakakiskon päähän vaunueste (katso kohta 2 ja 3). Mikäli asennat kiskon molempiin päihin kiinteän vaunuesteen, muista asentaa vaakavaunu kiskoon ennen viimeisen vaunuesteen asentamista.

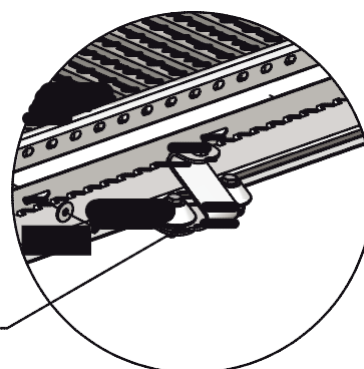

Vaakavaunu

Pisko- vaakakiskojärjestelmä on testattu ja hyväksytty työterveyslaitoksen toimesta.

Vaakakiskojärjestelmälle on tehty sekä veto- että pudotuskokeet.

Testausmenetelmät: EN 364:1992, EN 795:1996 ja prEN 796:2009.

Tulos: Tuote täyttää standardien ja standardiehdotuksen 2009 vaatimukset.

Testauksesta on saatavilla testausseleste 10159T01.



Finnish Institute of
Occupational Health

