




PISKO - SELKÄSUOJUKSEN ASENNUSOHJE

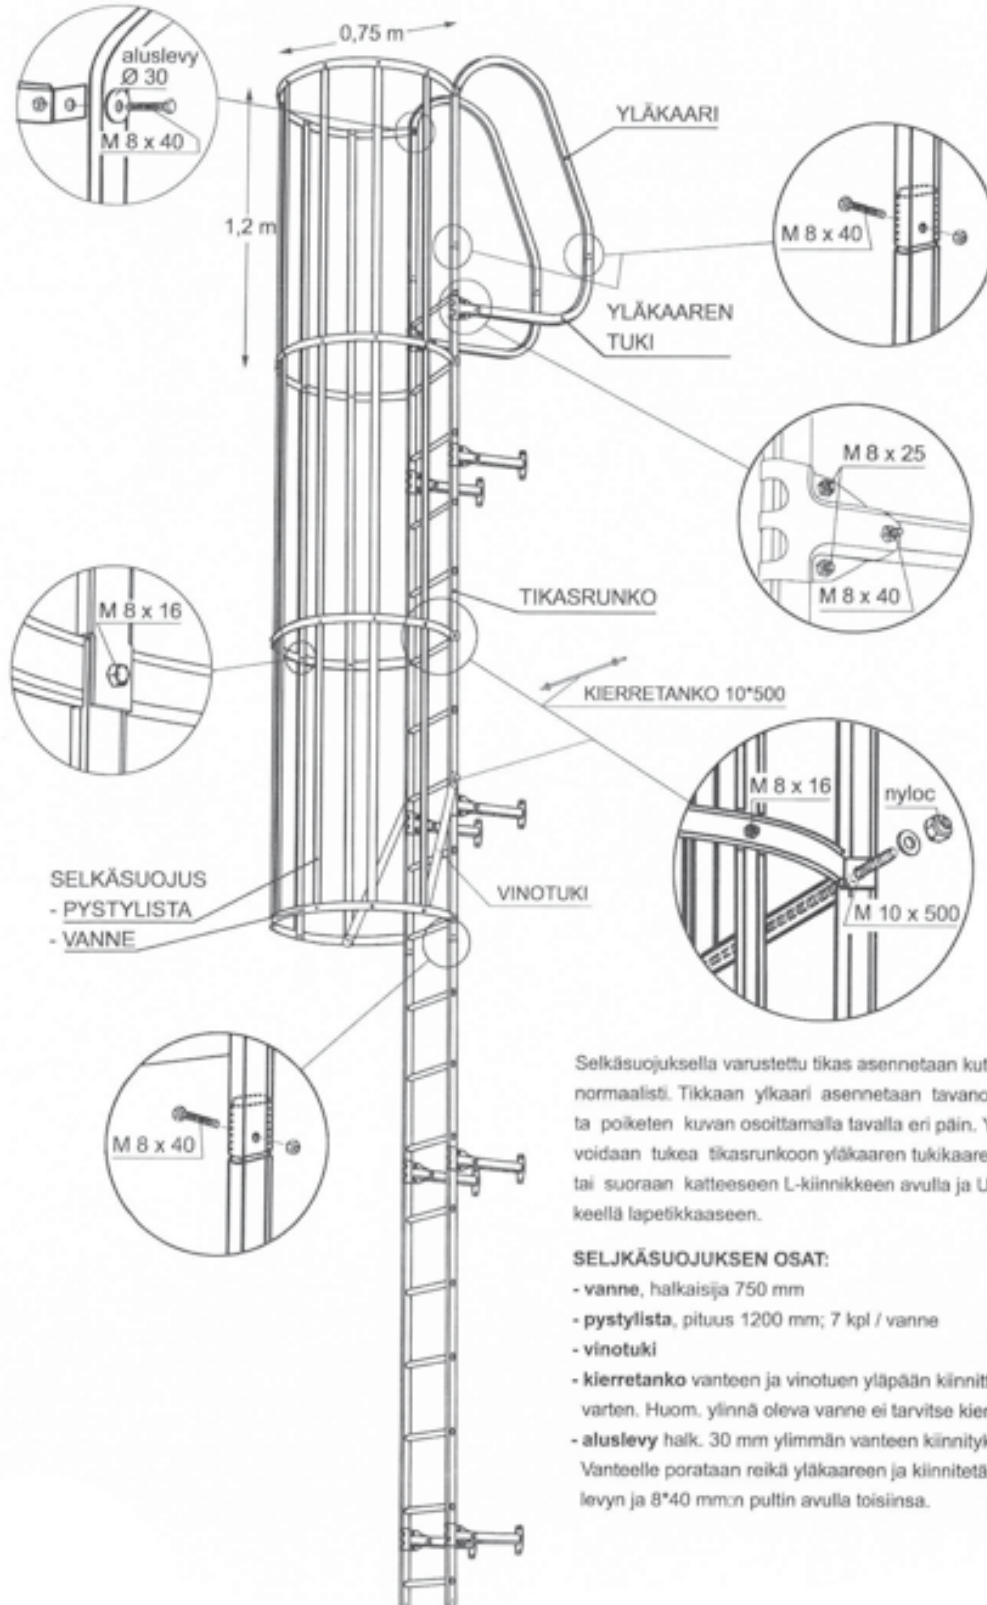

Selkäsuojuksella varustettu tikas asennetaan kuten tikas normaalisti. Tikkaan yläkaari asennetaan tavanomaisesti poiketen kuvan osoittamalla tavalla eri päin. Yläkaari voidaan tukea tikasrunkoon yläkaaren tukikaaren avulla tai suoraan kanteeseen L-kinnikkeen avulla ja U-kinnikkeellä lapetikkaaseen.

SELKÄSUOJUKSEN OSAT:

- vanne, halkaisija 750 mm
- pystylistä, pituus 1200 mm; 7 kpl / vanne
- vinotuki
- kierretanko vanteen ja vinotuen yläpäähän kiinnittämistä varten. Huom. ylinnä oleva vanne ei tarvitse kierretankoa.
- aluslevy halk. 30 mm ylimmän vanteen kiinnitykseen. Vanteelle porataan reikä yläkaareen ja kiinnitetään aluslevyn ja 8*40 mm:n putlin avulla toisiinsa.